


**PRÄMETA**

## Befestigungsplatte BP

Zubehör für Schnellbänder: 510-16 und 510-19  
580-16 und 580-19  
bei Einzel- und Doppelanschlag  
an Zwischenwänden


Material: Kunststoff  
Färbung: w = weiß  
br = braun

Befestigung: durchgehend mit Hülsenschrauben  
Bestellbeispiel: BP/w

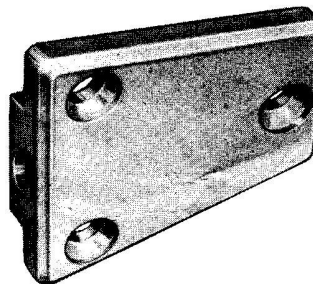

## Tabelle


Fugen = Seitenausschlag bei Doppeltüren mit BP

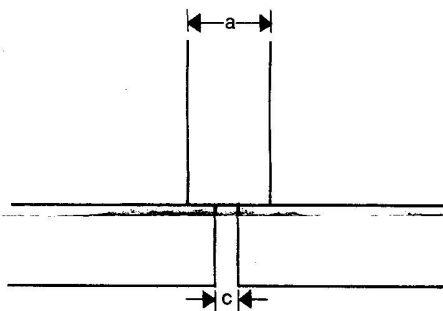

| Rahmendicken<br>„a“ | Fugen<br>„c“ | Hülsenschraubenlänge |
|---------------------|--------------|----------------------|
| 16                  | 4            | H-15                 |
| 17                  | 5            | H-15                 |
| 18                  | 6            | H-15                 |
| 19                  | 7            | H-20                 |
| 20                  | 8            | H-20                 |
| 21                  | 9            | H-20                 |
| 22                  | 10           | H-20                 |
| 23                  | 11           | H-20                 |
| 24                  | 12           | H-20                 |

Erforderliche Fugen siehe jeweilige Anschlaganleitung der Schnellbänder 510 und 580

## Anschlag-Anleitung

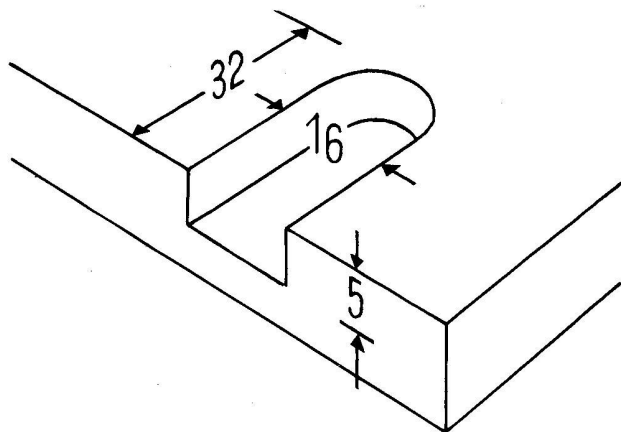

Rahmen fräsen: 16 x 5 x 32

Werkzeug: Fräser 16,0  $\phi$

Frässhablone – im Fachhandel – oder  
selbstgefertigte Frässhablone:

Leiste mit Anschlag = Türlänge,  
Breite = 12 cm, Dicke = 2 cm

Führungsnuten = Anzahl der Bänder

Breite =  $\phi$  der Anlaufhülse (Oberfräse)

Länge der Führungsnut auf Fräslänge abstimmen

Bessere Gleitfähigkeit der Oberfräse durch  
Kunststoffbeschichtung.

### Arbeitshinweise

Distanzmaße der Ausnehmungen im Rahmen müssen mit  
denen des Türblatts übereinstimmen, da bei Versatz  
Spannungen im Band auftreten.

Übertragen der Maße durch Frässhablone am besten in  
derselben Einstellung wie bei Türblattaussnehmung.

Technische Auskünfte durch:  
PRÄMETA, Technische Abteilung  
5 Köln 91 - Postfach 960149  
Tel. (0221) 87 10 87 - Telex 8873551